MB451W/MB471W

Wireless Setup | Sans Fil Setup | Inalámbrico Configuración | Configuração sem fio

NOTE:
Before beginning, the unit should be plugged in and powered on with no interface cables connected.

NOTE:
Avant de commencer, l'appareil doit être branché et mis sous tension avec les câbles d'interface connectés.

NOTA:
Antes de comenzar, la unidad debe estar enchufado y encendido con los cables de interfaz conectados.

NOTA:
Antes de começar, a unidade deve ser conectado e ligado sem cabos de interface conectados.

1

Press the Setting Button on the Operator Panel then tab down to ADMIN SETUP. Press OK.

Appuyez sur le bouton de réglage sur le panneau de commande puis sur l'onglet SETUP jusqu'à ADMIN. Appuyez sur OK.

Presione el botón de Configuración en el panel del operador y luego tab hasta Config. Pulse Aceptar.

Pressione o botão de configuração no painel do operador guia até Configuração do administrador. Pressione OK.

2

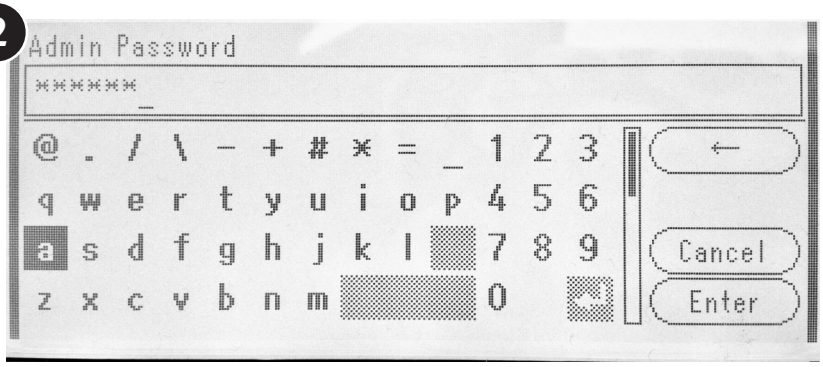

You will be prompted to enter the ADMIN password. Using the arrow keys scroll to the lower case (a). Press OK 6 times then scroll to ENTER and press OK.

Vous serez invité à entrer le mot de passe ADMIN. Avec les touches fléchées pour faire défiler le boîtier inférieur (a). Appuyez sur OK 6 fois puis faites défiler jusqu'à ENTRER et appuyez sur OK.

Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador. Con las teclas de flecha para desplazarse por la minúscula (a). Pulse OK 6 veces y luego desplazarse hasta ENTER y pulse OK.

Você será solicitado a digitar a senha de administrador. Utilizando as teclas de seta para deslocar a caixa baixa (a). Pressione OK 6 vezes e depois rolar para ENTER e pressione OK.

3

Scroll down to NETWORK MENU and press OK.

Faites défiler jusqu'à MENU RESEAU et appuyez sur OK.

Vaya a menú de red y pulse OK.

Desça até menu Rede e pressione OK.

4

You will now see NETWORK SETUP, press OK.

Vous allez maintenant voir NETWORK SETUP, appuyez sur OK.

Ahora verá CONFIGURACIÓN DE RED, pulse OK.

Você vai ver agora CONFIGURAÇÃO DE REDE, pressione OK.

5

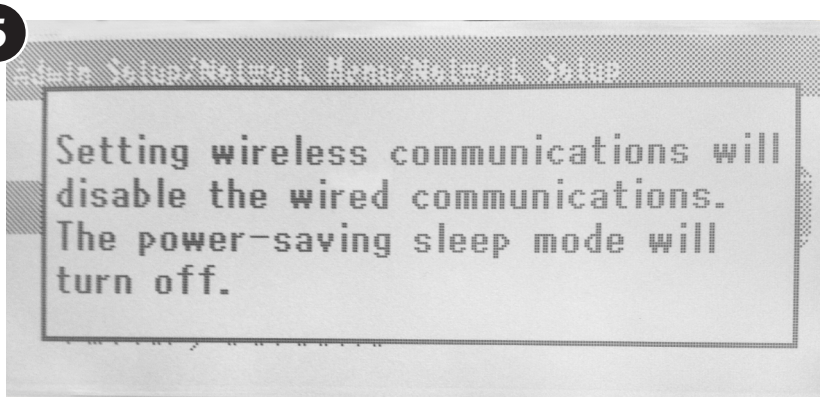

Scroll down to WIRELESS SETTING, press OK you will now see a message displayed regarding wired communications being disabled. Press OK.

Faites défiler vers le bas pour le RÉGLAGE SANS FIL, appuyez sur OK, vous verrez alors un message affiché en ce qui concerne les communications filaires sont désactivés. Appuyez sur OK.

Desplácese hacia abajo para la CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA, pulse OK ahora verá un mensaje que aparece en relación con las comunicaciones por cable está desactivado. Pulse ACEPTAR.

Desça até a DEFINIÇÃO SEM FIOS, prima OK, você vai ver agora uma mensagem exibida no contexto das comunicações com fio que está sendo desativado. Pressione OK.

6a

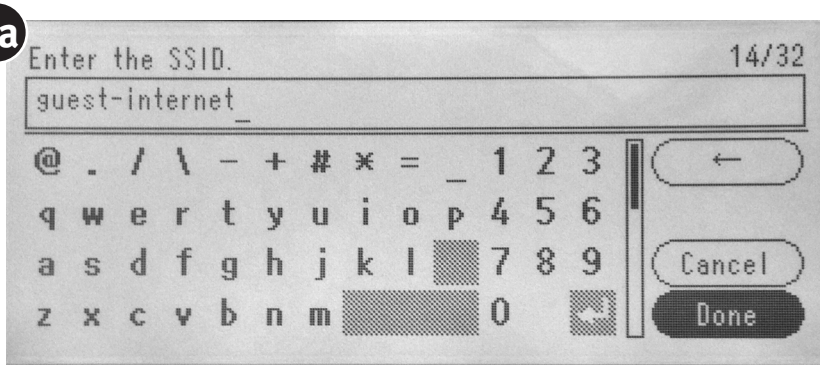

Manual Setup - Press OK. You will be prompted for the Network SSID. Using the arrow keys input the SSID (Your Router Name) then scroll to ENTER and press OK.

Configuration manuelle - Appuyez sur OK. Vous serez invité à entrer le SSID du réseau. Grâce à l'entrée touches fléchées le SSID (nom Votre routeur) puis faites défiler jusqu'à ENTRER et appuyez sur OK.

Manual de instalación - Pulse OK. Se le pedirá el SSID de la red. Con la entrada de las teclas de flecha el SSID (nombre de su router) y luego desplazarse hasta ENTER y pulse OK.

Configuração Manual - Pressione OK. Você será solicitado para o SSID da rede. Usando a seta chaves de entrada o SSID (seu nome Router), então vá até ENTER e pressione OK

Now select the Security Type if none select DISABLE. However most wireless networks are secured with a password or network key. Please refer to your router documentation regarding SECURITY TYPES. If you are on a SECURED WIRELESS NETWORK please enter the key or password when prompted using the arrow keys then scrolling to ENTER and Press OK.

Maintenant, sélectionnez le type de sécurité si aucun sélectionnez DISABLE. Cependant la plupart des réseaux sans fil sont sécurisées par un mot de passe ou une clé réseau. S'il vous plaît se référer à la documentation de votre routeur en ce qui concerne les types de titres. Si vous êtes sur un réseau sans fil sécurisé s'il vous plaît entrer la clé ou mot de passe lorsque vous êtes invité à l'aide des touches fléchées, puis défilement pour ENTRER et appuyez sur OK.

A continuación, seleccione el tipo de seguridad si no selecciona DISABLE. Sin embargo, la mayoría de redes inalámbricas están protegidas con una contraseña o clave de red. Por favor, consulte la documentación del enrutador con respecto a los tipos de seguridad. Si usted está en una red inalámbrica segura introduzca la clave o contraseña cuando se le solicite mediante las flechas de desplazamiento para luego introdúzcalo y pulse Aceptar.

Agora selecione o tipo de segurança, se nenhum selecione Desativar. No entanto a maioria das redes sem fio são protegidos com uma senha ou chave de rede. Por favor, consulte a documentação do roteador sobre tipos de segurança. Se você estiver em uma rede sem fios protegida por favor insira a chave ou senha quando solicitado usando as setas de rolagem para em seguida ENTER e pressione OK.

You will now be prompted to “Use this setting to connect...” Select YES and Press OK.

You will see searching for connection, wait a moment writing network configuration once complete.

Ahora se le pedirá que “Utilice esta opción para conectar ...” Seleccione Sí y pulse Aceptar.

Verá la búsqueda de conexión, espera un momento por escrito configuración de la red una vez finalizado.

Vous allez maintenant être invité à “Utilisez ce paramètre pour connecter ...” Sélectionnez OUI et appuyez sur OK.

Vous verrez recherche de connexion, attendez un moment écriture de la configuration réseau une fois terminé.

Você agora será solicitado a “Use essa configuração para conectar ...” Selecione Sim e pressione OK.

Você vai ver procurando conexão, espere um momento escrevendo configuração de rede, uma vez concluída.

6b

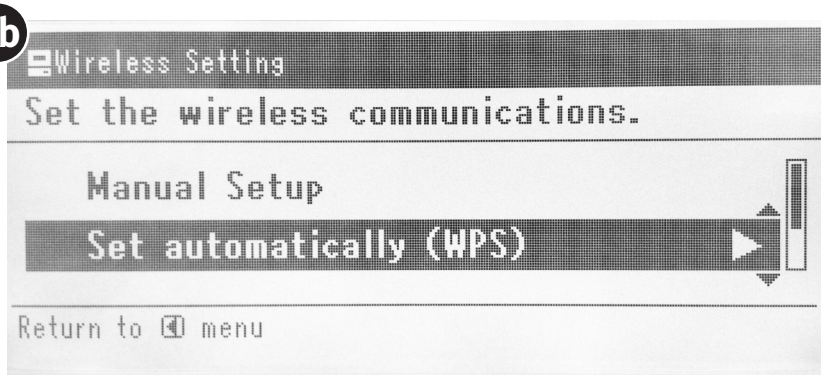

Set Automatically (WPS) - If your router has a push button configuration to connect devices you may use this method.

Press OK you will now have the option to use WPS-PBC or WPS-PIN. Select WPS-PBC and Press OK.

Réglage automatique (WPS) - Si votre routeur a une configuration bouton poussoir pour connecter des périphériques que vous pouvez utiliser cette méthode.

Appuyez sur OK, vous avez maintenant la possibilité d’utiliser WPS-PBC ou PIN WPS. Sélectionnez WPS-PBC et appuyez sur OK.

Ajuste automático (WPS) - Si su router tiene un botón de configuración para conectar dispositivos que puede usar este método.

Pulse OK ahora tendrá la opción de utilizar WPS-PBC o PIN WPS. Seleccione WPS-PBC y pulse OK.

Definir Automaticamente (WPS) - Se o seu roteador tem uma configuração de botão para conectar dispositivos que você pode usar este método.

Pressione OK agora você vai ter a opção de usar WPS-PBC ou PIN WPS. Selecione WPS-PBC e pressione OK.

You will see a prompt stating “IMPLEMENT PUSH BUTTON METHOD” select YES and press OK.

Vous verrez une invite indiquant «méthode bouton PUSH METTRE EN ŒUVRE”, sélectionnez OUI et appuyez sur OK.

Usted verá un mensaje que indica “IMPLEMENTAR PUSH método del botón” seleccionar SÍ y pulse OK.

Você verá um aviso dizendo “Método do Botão IMPLEMENTAR PUSH” selecione SIM e pressione OK.

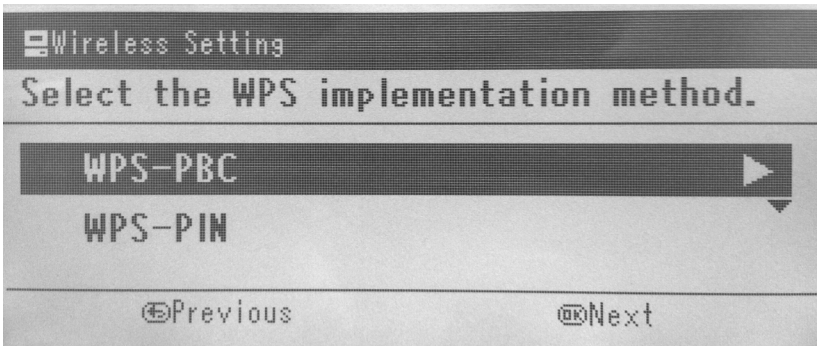

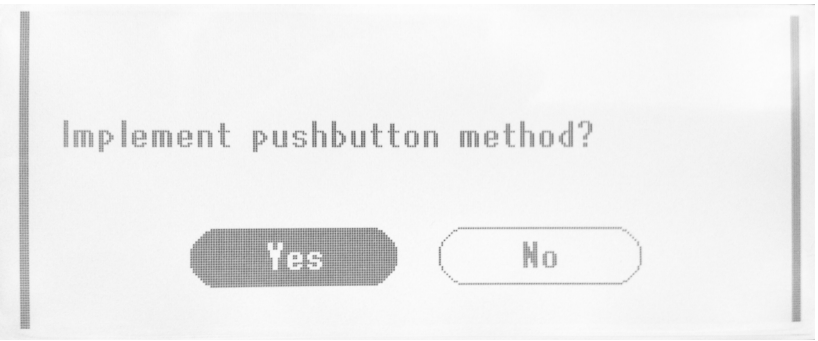

While it is searching press the PUSH BUTTON CONFIGURATION BUTTON on the router. Once completed it will display the message below.

Pendant la recherche, appuyez sur le bouton de configuration BOUTON sur le routeur. Une fois terminé, il affichera le message ci-dessous.

Durante la búsqueda, presione el BOTÓN PULSADOR configuración en el router. Una vez completado, se mostrará el siguiente mensaje.

Enquanto ele está procurando pressionar o botão configuração do botão no roteador. Uma vez concluída ele irá exibir a mensagem abaixo.

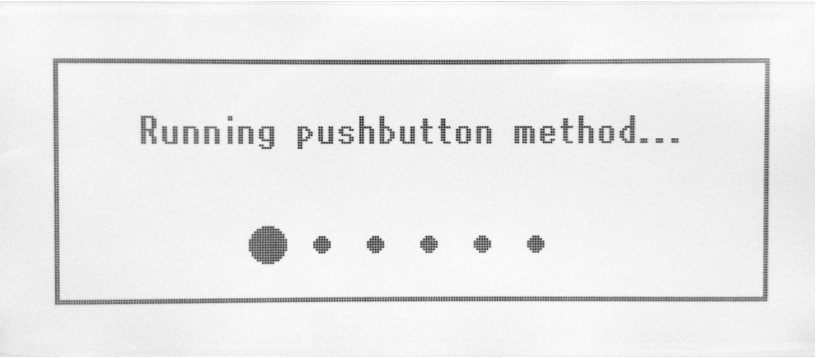

Proceed with the Driver software installation from the DVD.

Procéder à l'installation du logiciel du pilote à partir du DVD.

Proceda con la instalación del software del controlador desde el DVD.

Prossiga com a instalação do software de driver do DVD.

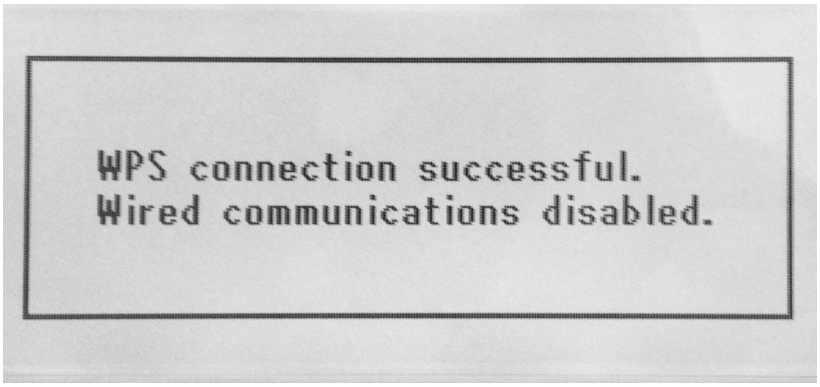

If you have any questions, or the wireless printing is not functional, please call 1-800-OKIDATA for assistance (North America only).

Si vous avez des questions, ou l'impression sans fil ne fonctionne pas, s'il vous plaît appelez l'assistance 1-800-OKIDATA (Amérique du Nord uniquement).

Si usted tiene alguna pregunta, o la impresión inalámbrica no funciona, por favor llame 1-800-OKIDATA para obtener ayuda (sólo en Norteamérica).

Se você tiver alguma dúvida, ou a impressão sem fio não está funcionando, por favor ligue 1-800-OKIDATA de assistência (apenas América do Norte).

GLOSSARY

SSID – Service Set Identification

WPS-PBC – Wireless Protected Setup – Push Button Configuration

WPS-PIN – Wireless Protected Setup – PIN number required to complete connection

GLOSSAIRE

SSID - Service Set Identification

WPS-PBC - Wireless Protected Setup - Configuration par bouton-poussoir

Code PIN requis pour terminer la connexion - WPS-PIN - Wireless Protected Setup

GLOSARIO

SSID - Servicio de Identificación de Set

WPS-PBC - Wireless Protected Setup - Push Button Configuración

WPS-PIN - Protected Setup Wireless - PIN número necesario para completar la conexión

GLOSSÁRIO

SSID - Service Set Identification

WPS PBC - Wireless Protected Setup - Configuração do botão

WPS-PIN - Protected Setup Wireless - número PIN necessário para concluir conexão

©2012 OKI Data Americas, Inc.